


# easyGo Systeme | Pendeltür-System PT60 & PT100

## ACHTUNG:


- Beim Einbau von Pendeltürbändern ist unbedingt darauf zu achten, dass beide Bänder in einer Flucht untereinander montiert werden. Schon bei leicht versetztem Einbau ist die Selbstschließung nicht mehr gewährleistet.
- Im Lieferumfang sind keine Schrauben oder Dübel enthalten, da diese Montagematerialien an die bauseitigen Gegebenheiten anzupassen sind.
- Bitte überprüfen Sie vor der Montage die Tragfähigkeit des Untergrundes.
- Um Beschädigungen am Türblatt und Zarge zu vermeiden, muss auf beiden Seiten ein Bodentürstopper montiert werden.

## Überdrehen der Türen vermeiden (max. 90°). Türstopper verwenden.

### FALSCH:

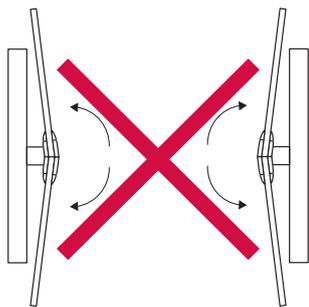


### RICHTIG:

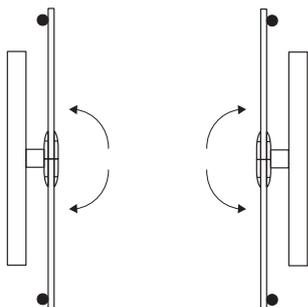


## Einbaulage der Bänder


### FALSCH:

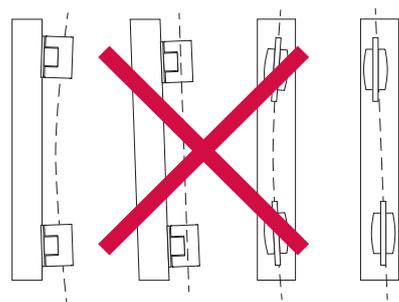

### RICHTIG:

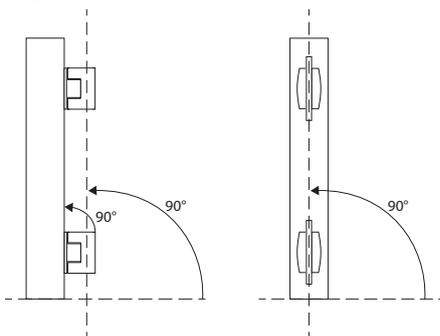

## Pendeltürband PT60 für Wand-/Zargenmontage - mit aufliegender Montageplatte

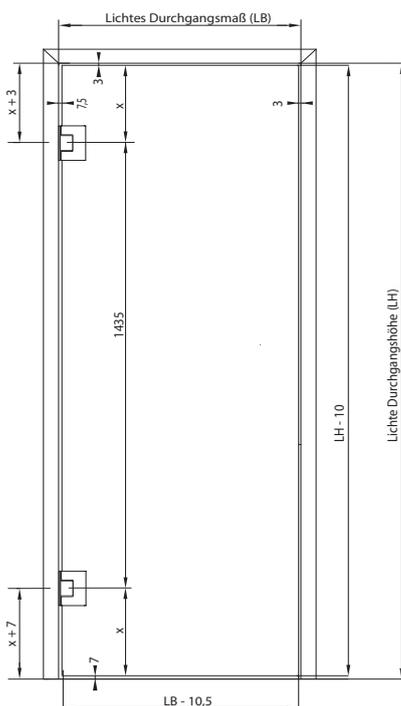


für Glasstärke 8-12 mm  
Türgewicht max. 60 kg  
Türbreite max. 915 mm

LH = Lichte Höhe  
LB = Lichte Breite

**Glasmaßberechnung:**  
Glashöhe = LH - 10 mm  
Glasbreite = LB - 10,5 mm

## Pendeltürband PT100 für Wand-/Zargenmontage - mit aufliegender Montageplatte

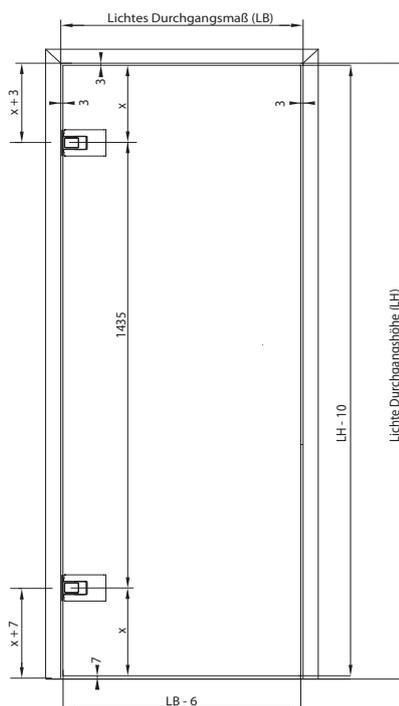

für Glasstärke 8-12 mm  
Türgewicht max. 100 kg  
Türbreite max. 1200 mm

LH = Lichte Höhe  
LB = Lichte Breite

**Glasmaßberechnung:**  
Glashöhe = LH - 10 mm  
Glasbreite = LB - 6 mm

Angaben über die Abmessungen der Glasbearbeitung sowie Pendeltürbänder siehe Preislistenseite 10.01 + 10.03.