
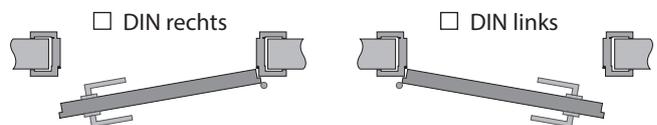
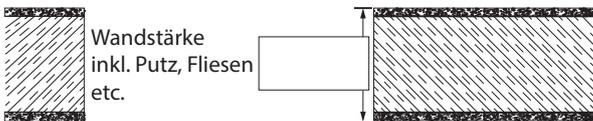


Aufmaßhilfen für Türen bei vorhandener Zarge

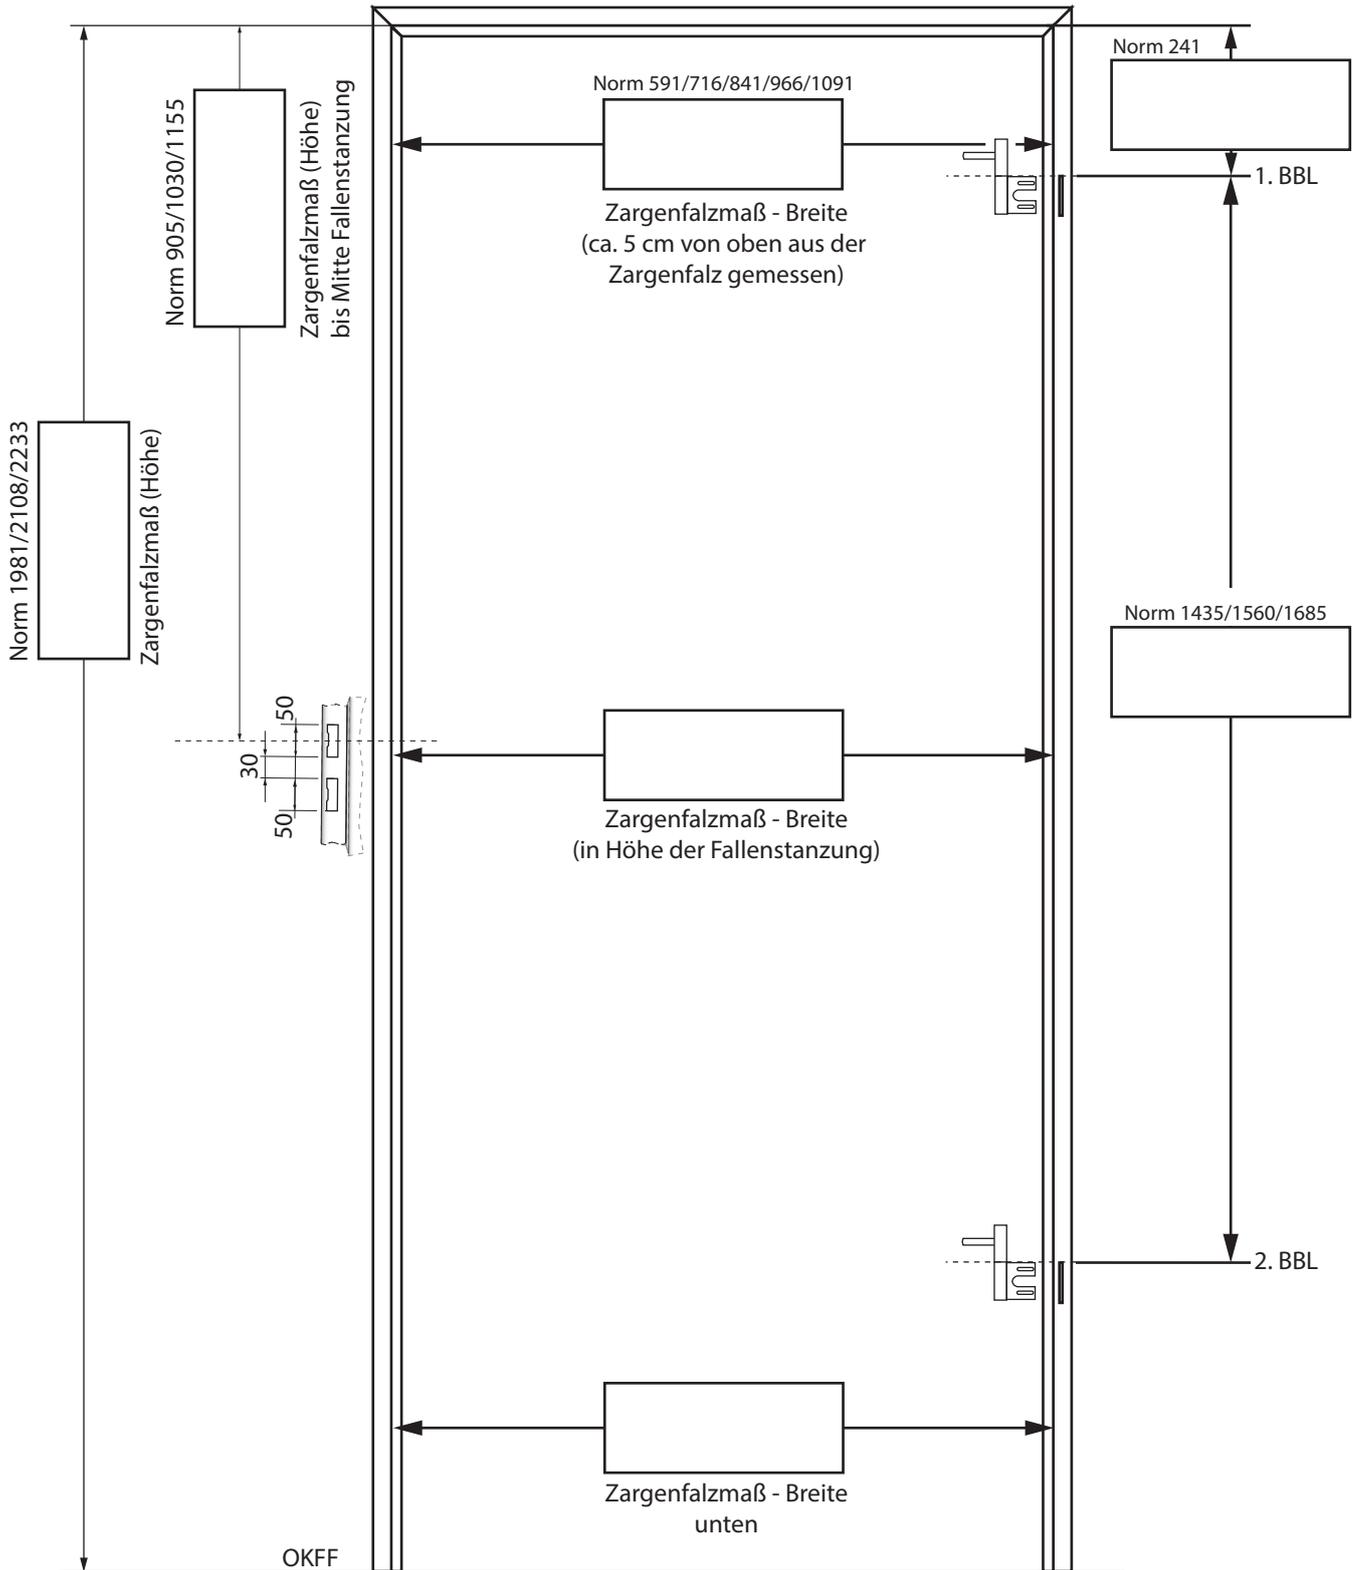

BBL 1 = 1. Bandbezugslinie aus Zargenfalz von oben
 BBL 2 = 2. Bandbezugslinie gemessen ab 1. Bandbezugslinie
 OKFF = Oberkante fertiger Fußboden